



| | | | |
|-------------------|--|-----|---|
| Objekt: | Elektroherd Einfassung der Kochplatten | | |
| Art der Reinigung | Reinigung | | |
| Wann: | Taglich zum Schichtende | | |
| Produkt Reinigung | Grillex Krustenloser | Nr. | 3 |

Arbeitsschritte Reinigung

1. Gerat abschalten und auf unter 100°C abkuhlen lassen. Grobe Reste manuell entfernen. Beste Reinigungswirkung bei 60-80°C
2. Verschmutzte Oberflachen mit Grillex Nr. 3 satt einspruhen
3. 5 Minuten einwirken lassen
3. Gelosten Schmutz mit feuchtem Tuch, Burste oder Rauhschwamm entfernen
4. Feucht nachwischen



Verfahren: Nasswischen
Material: Blaues Tuch feucht, Burste, Rauhschwamm

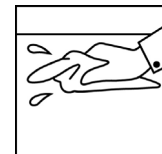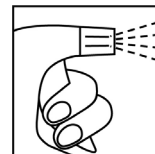

Hinweis: Heie Gerate erst abkuhlen lassen! Bei zu heien Geraten verdampft der Reiniger und hat keine Wirkung. Die beste Wirkung hat der Reiniger bei 60 - 80°C.
Wenn bei der Reinigung nicht alle Verschmutzungen gelost sind, Vorgang wiederholen, ggf. Einwirkzeit verlangern.

Hinweis: Auenflachen und Fronten gem. Arbeitsanweisung Sichtflachen reinigen und pflegen.

| | | |
|-------------------|-------|--------------|
| Durchgefuhrt von | Datum | Unterschrift |
| | | |
| Kontrolliert von | Datum | Unterschrift |
| | | |