



Objekt:	Fleischwolf		
Art der Reinigung	Desinfektionsreinigung		
Wann:	Taglich zum Schichtende		
Produkt Reinigung:	Intensiv-Reiniger (Optional)	Nr.	1
Produkt Desinfektion	Deso LBM	Nr.	7

Arbeitsschritte Desinfektionsreinigung
1. Losung ansetzen: 20 ml Deso LBM Nr 7 auf 2 Liter warmes Wasser geben
2. Gerat gem. Anweisung zerlegen. Grobe Verschmutzungen manuell entfernen
3. Teile in Losung einlegen, 60 Min. einweichen lassen, mit Tuch oder Burste reinigen.
4. Oberflachen mit Losung im Nasswischverfahren reinigen, mit Trinkwasser abspulen
5. Teile aus der Losung nehmen und mit Trinkwasser abspulen
6. Gerat gem. Anweisung zusammensetzen.

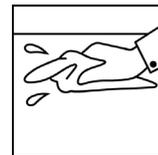

Verfahren: Nasswischen  
Material: grunes Tuch feucht

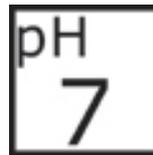

Hinweis: Bei extremer Verschmutzung Vorreinigung mit Intensiv-Reiniger Nr. 1 Durchfuhren

Hinweis: Biozide sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweis: Fur eine schnelle Desinfektion mit kurzer Einwirkzeit Schnelldesinfektion mit DesoFekt Express durchfuhren.

Durchgefuhrt von	Datum	Unterschrift
Kontrolliert von	Datum	Unterschrift